
УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОВОРНОЕ ГРОМКОГОВОРЯЩЕЕ ГРАНИТ-У

Nacnopt
Pri.220.018 NC

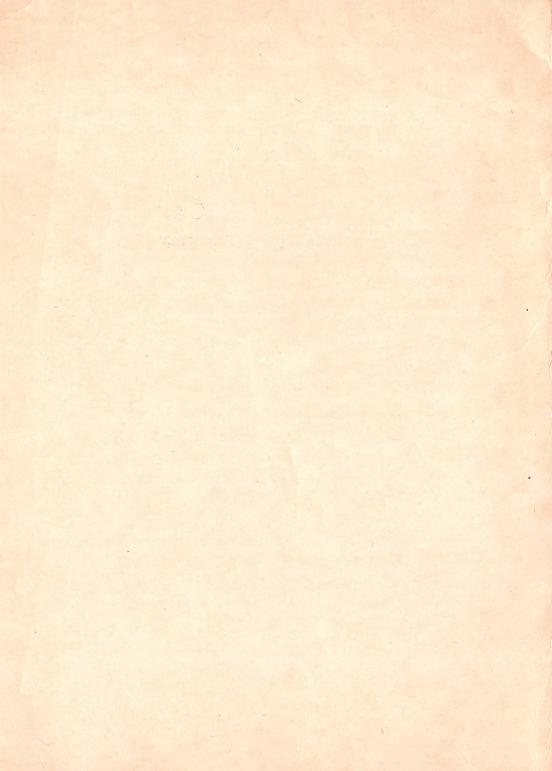

І. НАЗНАЧЕНИЕ

Устройство переговорное громкоговорящее "Гранит—У" предназначено для эксплуатации в отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха от 5 до 40° С, относительной влажности до 90% при температуре не выше 30° С.

Устройство "Гранит-У", типа "директор-секретарь", может эксплуатироваться в учреждениях с уровнем шума в местах расположения аппаратов не более 50 дБ.

Устройство состоит из двух одинаковых абонентских аппаратов, соединенных между собой экранированной линией связи, сопротивлением двух проводов не более 50 Ом.

Принцип работы устройства — симплекс с возможностью перебоя. Устройство обеспечивает:

- вызов абонента и передачу информации голосом после кратковременного нажатия кнопки "НКЛ";
 - б) прием информации;
 - в) световую индикацию режимов работы;
- г) возможность переключения направления передачи кратковременным нажатием кнопки "НКЛ" на аппарате принимающем информацию;
 - д) отключение аппаратов нажатием кнопки "ВЫКЛ";
 - е) автоматическое отключение аппаратов при паузе в разговоре, Питание устройства осуществляется от батарей ГБ-IO-У-I,3.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Технические данные приведены в тал. І

Таблица І

Наименование параметра	Норма	Погрешность
I. Слоговая разборчивость, % не менее	75	<u>+</u> 5
2. Уровень шума, дБ, не более	минус 40	<u>+</u> 3
3. Номинальная выходная мощность, Вт не менее	0,1	10,0+
4. Рабочий диапазон частот, Гц, не менее	315-4000	<u>+</u> 25
5. Коэффициент гармоник, %, не более	IO	±I
6. Напряжение питания, В	9 <u>+</u> I	er contents to a fil
7. Сопротивление двух проводов линии связи, Ом, не более	50	<u>+</u> 2;5
8. Габаритные размеры аппарата, мм	220x220xI00	<u>+</u> 3
9. Масса аппарата, кг, не более	3,5	<u>+</u> 0,05

з. СОСТАВ УСТРОЙСТВА

В состав переговорного устройства Гранит-У входят:

аппарат абонентский

2 HT.

паспорт

I экз.

Примечание: Устройство при поставке батареейГБ-ІО-У-І, 3 не комплектуется.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.І. Функциональная схема

Устройство состоит из двух одинаковых абонентский аппаратов, соединенных между собой линией связи.

Функциональная схема устройства приведена в приложении І.

В абонентский аппарат устройства входят следующие функциональные узлы:

схема управления;

реле времени;

ключ І;

ключ 2;

усилитель мощности;

усилитель микрофонный.

4.I.I. Схема управления предназначена для включения абонентского аппарата в режим приема или передачи сообщения.

Схема управления выполнена на микросхемах 32, 33 (приложение 2).

4.1.2. Реле времени предназначено для отключения аппарата при длительной паузе в разговоре, что необходимо для экономии расхода энергии батареи.

Реле времени выполнено на транзисторах ТІ, Т2, Т4 и логическом элементе 33.4 (приложение 2).

- 4.1.3. Ключи I и 2 предназначены для управления реле PI и P2 (приложение 2). Ключ I выполнен на транзисторе Т3, ключ 2 на транзисторе Т9. Работой ключей управляет схема управления.
- 4.1.4. Усилитель мощности предназначен для усиления речевого сигнала, поступающего с микрофонного усилителя передающего аппарата. Усилитель мощности выполнен на микросхеме 34 и транзисторах T5-T8.
- 4.1.5. Усилитель микрофонный, выполненный на микроскеме ЭІ, предназначен для усиления речевого сигнала, поступающего с микрофона.

4.2. Работа устройства

При нажатии кнопки КнI ("НКЛ") подается напряжение питания на реле времени, микрофонный усилитель, цифровые микросхемы 32.33.

ключ I, клемму КлI линии связи, на вход схемы управления. Схема управления формирует сигнал, открывающий ключ I, и сигнал, закрывающий ключ 2. При открытом ключе I через обмотку реле PI протекает электрический ток. Реле PI, замыкая свой контакт, подключает напряжение питания к усилителю микрофонному, реле времени и к схеме управления. Таким, образом, на указанные узлы будет подаваться нитание и после того, как будет отпущена кнопка КнI, аппарат готов к передаче сообщения.

Через клемму КлІ и линию связи напряжение питания поступает на схему управления, ключ 2 и реле времени второго аппарата. Сжема управления второго аппарата формирует сигнал, открывающий ключ 2 и закрывающий ключ I. При открытом ключе 2, через обмотку реле P2 протекает электрический ток. Реле P2, замыкая свои контакты, под-ключает напряжение питания к усилителю мощности и к реле времени, а также подключает громкоговоритель к выходу усилителя мощности.

Таким образом, второй аппарат готов к приему сообщения.

Сигнал с микрофона первого аппарата, усиленный микрофонным усилителем, поступает на реле времени и через линию связи на реле времени и усилитель мощности второго аппарата.

4.3. Работа составных частей устройства

4.3.1. Схема управления выполнена на семи логических элементах 32.1-33.3 типа 2И-НЕ (приложение 2). Работой ключей управляет триггер, выполненный на элементах 32.3, 32.4. При нажатии кнопки КнІ на вход элементов 32.1 и 33.1 подаются высокие потенциалы (логические "I"), при этом триггер устанавливается в положение, при котором на выходе элемента 32.3 устанавливается логическая "I", а на выходе элемента 32.4 — логический "О". в таком состоянии триггер открывает транзистор Т3 и закрывает транзистор Т9.

Такое состояние схемы управления соответствует режиму пере-

Для переключения аппарата в режим приема сообщения (нажатие кнопки "ВКЛ" на другом аппарате) на логические элементы Э2.1,Э2.2 через линию связи (КлІ) подается высокий потенциал, При этом на выходе элемента Э2.3 устанавливается логический "О", а на выходе элемента Э2.4 — логическая "І".

В таком состоянии триггер открывает транзистор ТЭ и закрывает транзистор ТЗ. Уровень громкости приема речи регулируется ревистором RIO, введенный под шлиц на поддон аппарата.

4.3.2. Реле времени представляет собой усилитель низкой частоты, выполненный на транзисторах ТІ и Т2. Сигнал, усиленный этим усилителем, выпремляется диодом Д8 и поступает на базу транзистора Т4. Транзистор открывается и емкости С22, С23 разряжаются. При этом на выходе логического элемента Э3.4 устанавливается логическая "I", которая не влияет на работу ключей I и 2.

Если нет сигнала на входе реле времени, транзистор Т4 закрыт и контенсаторы С22, С23 заряжаются. При достижении на обкладках конденсаторов определенного потенциала, на выходе логического элемента Э3.4 устанавливается логический "О", закрывающий ключи I и 2.

При закрывании ключей абонентский аппарат выключается. Время задержки выключения аппарата зависит от величин емкостей С22, С23 и резистор R35.

Перечень элементов схемы электрической принципиальной приведен в табл. 2.

我的现在分词形式。然后以后的一个大概是一个大概的

THE WAR STATE OF THE STATE OF THE PARTY.

Таблица 2.

ление очное онное Позмим-	Наименование	Количество
CIC3	Конденсатор КМ-56-H90-0,068 мкФ <u>+</u> 80%	3
C4	Конденсатор КМ-56-H90-0,15 мкФ+20%	I
C5	Конденсатор КМ-56-МІ500-2200 пФ±5%	I
C6	Конденсатор КМ-56-H90-0,015 мкФ±20%	I
C7	Конденсатор К50-6-І-І6В-ІО мкФ-БИ	I
C8	Конденсатор КМ-56-МІ500-2200 пФ+5%	I
C9	Конденсатор K73П-3-C,25 мкФ <u>+</u> 10%	I
CIO	Конденсатор К50-6-І-І6В-І мкФ-БИ	I
CII	Конденсатор КМ-56-Н90-0,015 мкФ±20	I
CI2	Конденсатор КМ-56-H90-0, I5 мк $\Phi_{\pm 20}^{+80\%}$	i i
CI3	Конденсатор К50-6-І-І6В-ІО мкФ-БИ	I
CI4	Конденсатор КМ-56-М1500-2200 пФ+5%	I
CI5, CI6	Конденсатор К50-6-І-І6В-ІО мкФ-БИ	2
CI7	Конденсатор К50-6-I-I6B-20 мкФ-БИ	I
CI8	Конденсатор КМ-56-М1500-2200 пФ±5%	I
CI9	Конденсатор К50-6-І-І6В-І мкФ-БИ	a I
C20	Конденсатор К50-6-І-І6В-ІО мкФ-БИ	I
C2I	Конденсатор К73П-3-0,5 мкФ+10%	I
C22	Конденсатор К53-4-I5-68 <u>+</u> 20%	I
C23	Конденсатор К53-4-I5-68 <u>+</u> 20%	· I
C24, C25	Конденсатор К50-6-П-16В-200 мкФ-БИ	2
C26	Конденсатор K73П-3-0,5 мкФ±10%	I
C27	Конденсатор К50-6-І-І6В-20 мкФ-БИ	I
C28	Конденсатор К50-6-П-16В-200 мкФ-БИ	I

Продолжение табл. 2

позици- онное позици-	Наимено вание	Количество
C29	Конденсатор НМ-56-Н90-0,015 мкф+80%	
C30	Конденсатор КМ-56-МІ500-5600 пФ+5%	I
PI, R2	Резистор ОМЛТ-0,25-470 кОм+5%	2
R3	Резистор ОМЛТ-0,25-I,I кОм±5%	I
R4	Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 кОм±5%	I
R5, R6	Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм±5%	2
R7	Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 кОм±5%	I
R8	Резистор СПЗ-9a-I6 кОм±20%-I2,5	I
R9	Резистор ОМЛТ-0,25-1 кОм <u>+</u> 5%	ī
RIO	Резистор СПЗ-9a-IO кОм±20%-I2,5	I
BII	Резистор ОМЛТ-0,25-270 кОм±5%	I
RI2	Резистор ОМЛТ-0,25-6,2 кОм+5%	I
RI3*	Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 кОм±5%	I
RI4	Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом±5%	I
RI5*	Резистор ОМЛТ-0,25-6,8 кОм±5%	I
RI6	Резистор ОМЛТ-0,25-I5 кОм±5%	I
RI7	Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом+5%	I
RI8	Резистор ОМЛТ-0,25-47 кОм+5%	F
RI9	Резистор СП4-Ів-0,25-330 Ом-А-В	I
R20	Резистор ОМЛТ-0,25-1,1 кОм±5%	T
R2I	Резистор ОМЛТ-0,25-3 кОм ₊ 5%	I
R22	Резистор ОМЛТ-0,25-68 Ом+5%	I
R23	Резистор ОМЛТ-O,25-I,I кОм ₊ 5%	I
R24, R25	Pesucrop OMIT-0,25-I8 kOM±5%	2
R26	Резистор ОМЛТ-0,25-1,1 кОм±5%	I

Продолжение табл. 2

Позици— онное обозна— чение	Наименование	Количество
R27	Резистор ОМЛТ-0,25-5,I кОм <u>+</u> 5%	I, ""
R28	Резистор ОМЛТ-0,25-4,7 кОм+5%	I
R29	Резистор ОМЛТ-0,25-470 Ом+5%	I
R30	Резистор ОМЛТ-0,25-2,2 кОм+5%	I
R3I	Резистор ОМЛТ-0,25-8,2 кОм+5%	I
R32	Резистор ОМЛТ-0,25-200 Ом+5%	I
R33, R34	Резистор ОМЛТ-0,25-22 Ом+5%	2
R35**	Резистор ОМЛТ-0,25-100 кОм+5%	I:
R36	Резистор ОМЛТ-0,25-1,2 кОм+5%	I
R37	Резистор ОМЛТ-0,25-200 Ом+5%	I
R38	Резистор ОМЛТ-0,25-1,2 кОм+5%	I
R39	Резистор ОМЛТ-0,25-5,1 кОм+5%	I
R40, R4I	Резистор ОМЛТ-0,25-22 кОм+5%	2
R42	Резистор ОМЛТ-0,25-39 Ом+5%	I
Б	Батарея ГБ-ІО-У-І,3	I
TpI	Головка 0,25ГД-I0-290	I
Tp2	Головка 0,25ГД-I0-290	I
ДІ	Стабилитрон Д814Д	I
Д2	Диод ДЗІІА	I
ДЗ, Д4	Диод 2Д50ЗА	2
Д 5	Диод ДЗІІА	I
<u>Д</u> 6	Диод 2Д50ЗА	I
Д7, Д8	Диод ДЗІІА	2
Д9	Диод 2Д50ЗА	Í
діо	Светодиод АЛЗО7Б	I

Продолжение табл. 2

Позици- онное обозна- чение	Наименование	Количество
діі, діг	Диод ДЗІІА	2
дізді5	Диод 2Д503А	3 /
д16	Светодиод АЛЗО7Б	I
Д17, Д18	Диод ДЗІІА	2
ДІ9	Диод 2Д503А	I
КлІКл4	Клеммы	4
Кл5	Клемма	I
KHI, KH2	Переключатель РГ6.618.092	2
Mĸ	Микрофон динамический капсильный МДК-IA	I
PI	Реле РЭС64Б РС4.569.744 П2	I
P2	Реле РЭС43 РС4.569.203 П2	I
TI, T2	Транзистор 2Т20ІБ	2
T3, T4	Транзистор 2Т312В	2
T 5	Транзистор МПІОБ	I
T6	Транзистор МПІ4Б	I
T7, T8	Транзистор IT403Б	2
T9	Транзистор 2ТЗІ2В	I
ЭI	Микросхема 140 ДПБ	I es es es es
92, 93	Микроскема 164ЛА7	~
94	Микросхема К237УН2	C.I.
95	Розетка РГЗ.647.035	I Sections

Примечание. Головка Гр2 0,25ГД-I0-290 намагничена противоположно ГрI.

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

После пребывания устройства при температуре ниже 0°С необкодимо перед включением выдержать его при комнатной температуре не менее 8 ч.

Работи по ремонту устройства должны выполняться в антистатической одежде или с заземленным кольцом (браслетом) на руке. Сопротивление электрического заземления должно быть в пределах от 0,5 до 10 МОм. Контрольно-измерительные приборы и оборудование также должны быть заземлены.

Не допускается устанавливать устройство волизи источников тепла.

6. ПОЛГОТОВКА УСТРОЙСТВА К РАБОТЕ

Установка абонентских аппаратов и подключение их к линии связи должна производиться в соответствии с рис. I и дополнительной инструкцией по установке и монтажу, рассылаемой изготовителем по запросу потребителя.


Установите в специальные гнезда обоих аппаратов батареи питания.

7. ПОРЯДОК РАБОТЫ


Для проведения связи первый (вызывающий абонент) должен: нажать кнопку "НКЛ" (приложение 3) на своем аппарате; отпустить кнопку после включения светового индикатора; произвести вызов абонента голосом (передать информацию).

Второй (вызываемый) абонент принимает на слух передаваемую информацию (в это время на его аппарате светит индикатор над кнопкой "ВЫКЛ").

Для передачи ответа второй абонент должен: нажать кнопку "НКЛ" на своем аппарате;

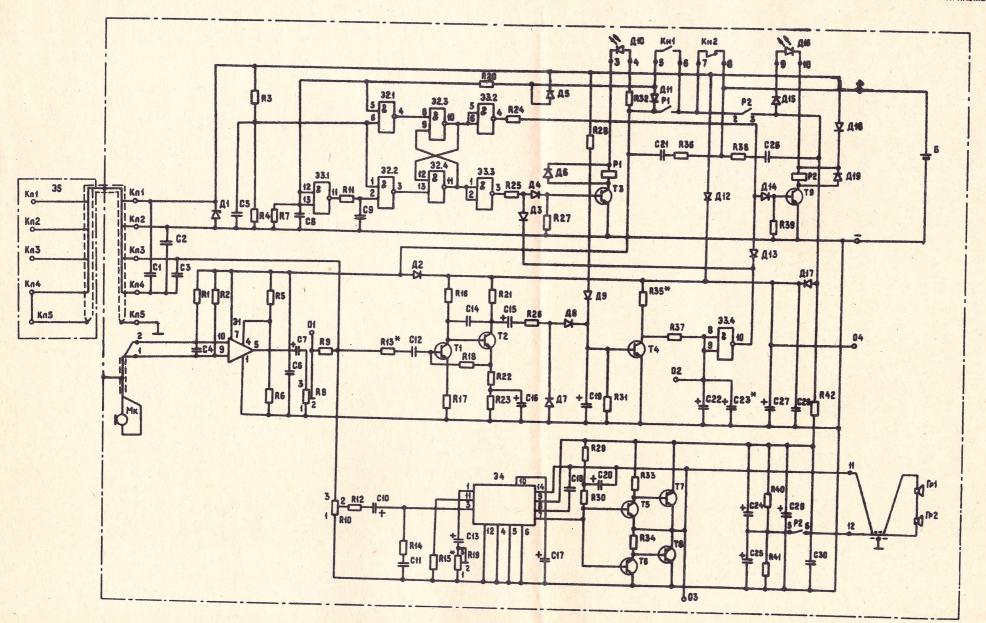

АППАРАТ АВОНЕНТСКИЙ Схема электрическая принципиальная

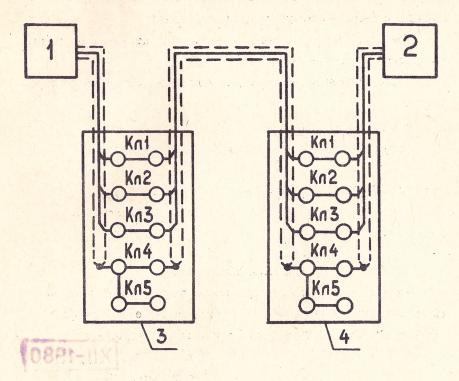

1,2 - АБОНЕНТСКИЕ АППАРАТЫ 3,4- РОЗЕТКИ

Рис.1. Схема подключения абонентских аппаратов

отпустить кнопку после включения светового индикатора; ответить первому абоненту (передать информацию).

Для возобновления разговора первый абонент должен повторить все указанные выше операции.

После окончания разговора для этключения аппаратов абоненты должны:

нажать кнопку "ВЕКЛ"; отпустить кнопку после отключения сигнальной лампы.

8. ХАРАКТЕРНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Возможные неисправности и методы их устранения приведены
в табл. 3.

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство переговорное громкоговорящее Гранит—У заводские номера аппаратов 532439—532407 соответствует техническим условиям РГI.220.018 ТУ и признано годным к эксплуатации.

M.A.

Дата выпуска XII-1980

Представитель ОТК

предприятия С

(подпись)

10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАКАЗЧИКА

Устройство переговорное громкоговорящее Гранит—У соответсвует техническим условиям РГІ.220.018 ТУ и признано годным для эксплуатации.

м.п.

Представитель заказчика

(полпись)

п е р е ч е н Б наиболее часто встречанщихся или возможных неисправностей

		NAMED OF TAXABLE PARTY OF TAXABLE PARTY.	The state of the s	of the latest the same of the latest
Н	аименование пеисправ- ости, внешнее прояв- ение и дополнительные ризнаки	Вероятная причина	Метод устранения	Приме- чание
I	• При нажатии кнопки не	Обрыв цепи	Устранить	
	включается световой	питания.	неисправность	
	сигнал, нет связи		в цепи пита-	
and the same of th			-RNH	
2.	При нажатии кнопки не включается световой сигнал, связь есть.	Неисправен световой индикатор.	Заменить световой индикатор.	
3.	При нажатии кнопки	Неисправен	Заменить шнур.	
	световая сигнализация включается, связи нет.	шнур. Неисправен усилитель мощности или микрофонный усилитель.	Проверить режимы работы тран- зисторов и мик- росхем. Найти неисправность и устранить.	
4.	Через I2 с после окон- чания разговора не от- ключается световой ин- дикатор.	Неисправно реле време- ни или клю- чи I и 2.	Проверить режимы работы транзис- торов ТІ-Т4,Т9	
5.	Связь осуществляется только в одну сторону.	Неисправен усилитель мощности или микрофонный усилитель.	Проверить режимы работы микросхем ЭІ,34 и транзис-торов Т5-Т8.	

ІІ ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие устройства техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения установленных техническими условиями РГІ. 220.018 ТУ и эксплуатационной документацией.

Срок гарантии устанавливается 18 месяцев (12 месяцев эксплуатации и 6 месяцев хранения) со дня отгрузки устройства заказчику.

При увеличении срока транспортирования и хранения соответсвен- но уменьшается срок эксплуатации.

12. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

В случае отказа в работе устройства или отдельных его узлов в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт о повреждении и вместе с паспортом отправить в адрес предприятия—изготовителя.

13. СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Дата		Условия хранения	Должность, фамилия и подпись лица, ответствен- ного за хранение		
устеновки на хране- ние	снятия с хранения		ного за хранение		
		The second second			
	4				
	Market Company				
		a Same and the			
	Jan Jan Barrey	A MARINE TO THE			
		1 - 2 / 1 - 1			
		No.			
		K-114 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
			£		
			A STATE OF THE PARTY OF THE PAR		


14. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ И РАБОТЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Поступило		Число часов работы		Отправлено		Подпись ответст
Наименование организации (откуда)	Дата	С начала эксплуа- тации	С момента поступле- ния	Наимено- вание ор- ганизации (куда)	Дата	ответст- венного лица
				et epie egy		
				3 7 - 2 1		
				Ž		
					•	
				NA THE		
	-					
				1		
		KAN S				
					1	
	4 1			\$ \$	(4×56	
				Tr. Boe		
14t . 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
With The Late						
		WE SELECTION OF THE SEL				

Дата и время отказа	Характер (внешнее проявление) неисправности	Причина отказа (неисправности) а также тип, схемный номер и суммарная наработка часов отказавшего элемента	Меры принятые по устранению отка— за (неисправности) раской ЗИП, отметка с направлении рекламации	Краткий анализ неисправ— ности

Схема электрическая функципнальная

18

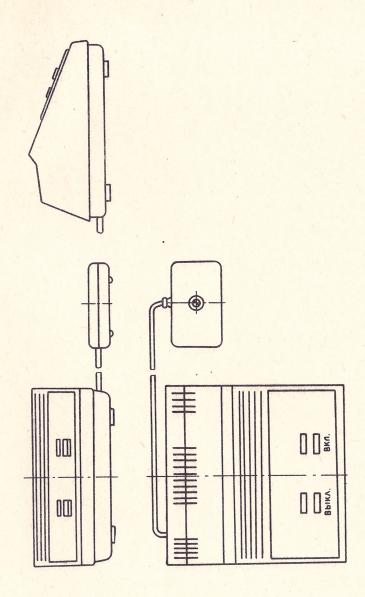

Аппарат абонентский. Внешний вид.

